

**soundcore**




## **Soundcore Motion 300**

**Přenosný Bluetooth stereo reproduktor**

**Návod k použití**


## Přehled

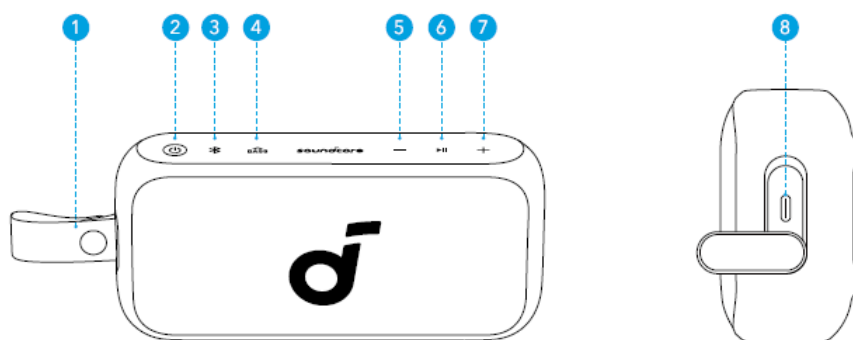

1. Odpojitelný řemínek
2. Tlačítko napájení
3. Tlačítko Bluetooth
4. Tlačítko BassUp
5. Tlačítko pro snížení hlasitosti
6. Multifunkční tlačítko
7. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
8. Nabíjecí port USB-C


## Nabíjení vašeho reproduktoru

Používejte pouze certifikovaný kabel USB-Ca certifikovanou nabíječku, abyste předešli poškození.

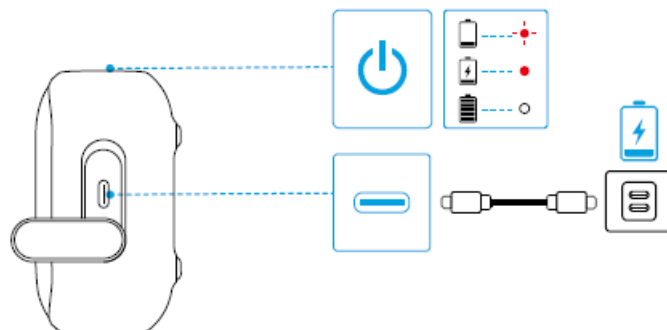

	Blikající červená	Nízká baterie
	Stálá červená	Nabíjení
	Stálá bílá	Plně nabitý

## Zapnutí a vypnutí reproduktoru

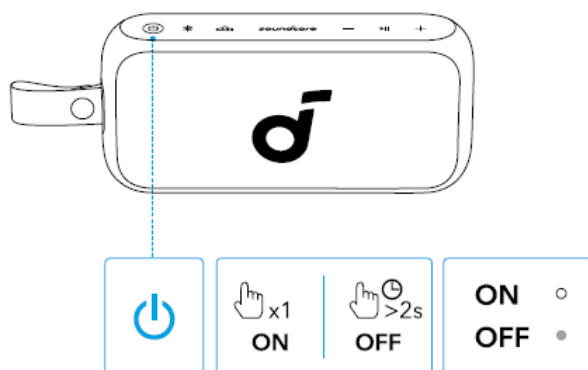

Stiskněte tlačítko napájení  
Indikátor svítí bíle

Zapnutí reproduktoru

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund  
Indikátor nesvítí


Vypnutí reproduktoru

Pokud není připojeno žádné zařízení, tento reproduktor se po 20 minutách automaticky vypne.

## Používání reproduktoru

### Režim Bluetooth

Stisknete tlačítko Bluetooth pro vstup do párovacího režimu Bluetooth a poté vyberte "soundcore Motion 300" z Bluetooth seznamu pro připojení.

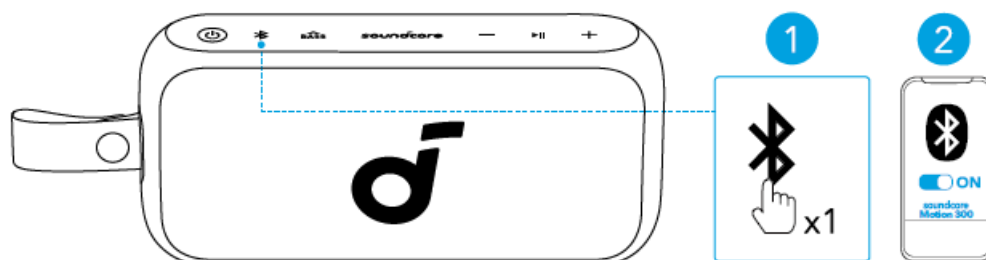


Stisknutí tlačítka Bluetooth  
Kontrolka bliká modře  
Indikátor svítí modře

Vstup do režimu párování Bluetooth  
Párování Bluetooth  
Bluetooth je připojeno

- Pokud chcete znovu aktivovat režim párování Bluetooth, jednou stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Reproduktor může přehrávat najednou hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení. Chcete-li přehrávat hudbu z jiného připojeného zařízení, nejprve pozastavte aktuálně aktivní zařízení.
- Pokaždé, když reproduktor zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je v dosahu modulu Bluetooth. Stisknutím tlačítka Bluetooth vstoupíte do režimu párování Bluetooth.

## Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva identické reproduktory soundcore lze vzájemně spárovat pro stereofonní zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvuk (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý kanál). Když je jeden reproduktor připojen k chytrému telefonu, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund na obou reproduktorech, abyste vstoupili do režimu párování TWS.

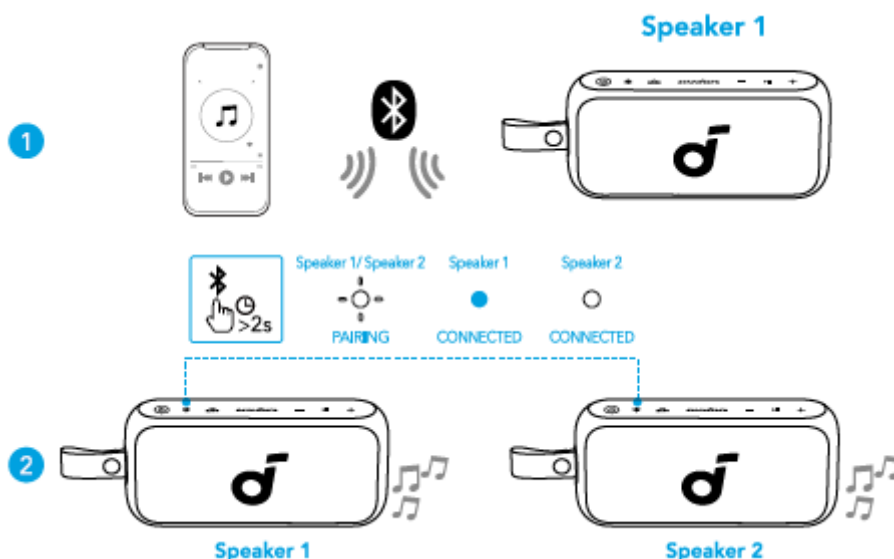

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund  
Kontrolka bliká bíle  
Kontrolka svítí modře (reproduktor 1)  
Kontrolka svítí bíle (reproduktor 2)

Vstup/výstup do režimu TWS  
Párování TWS  
TWS připojeno  
TWS připojeno

## LDAC

Zvuk v kvalitě LDAC můžete využívat v zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším. V aplikaci soundcore klepnete na ikonu Nastavení > "Sound Mode" > "Preferred audio quality".



- Přepnutí zvukových kodeků trvá přibližně 10 sekund. Můžete být požádáni o aktualizaci firmwaru reproduktoru (pokud je k dispozici).
- LDAC poskytuje kvalitnější zvuk, zvyšuje spotřebu energie a zkracuje dobu přehrávání.
- Abyste zajistili stabilní připojení Bluetooth, povolte LDAC v prostředí s malým rušením.

## Ovládací tlačítka

⏻	Stiskněte	Zapnout napájení
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
📶	Stiskněte	Vstupte do párovacího režimu Bluetooth.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte / Výstupte z párovacího režimu TWS.
BASS	Stiskněte	Zapnout / Vypnout zesílení basů.
-/+	Stiskněte	Hlasitost nahoru / dolů
▶	Stiskněte	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát.	Další skladba
	Stiskněte třikrát.	Předchozí skladba
	Stiskněte	Zavěřit / ukončit hovor.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Odmítnout hovor.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Aktivujte software hlasového asistenta.


## Autoadaptivní EQ

Tento reproduktor může automaticky upravit ekvalizér v reakci na různé polohy reproduktoru.

Vertikální pozice na délku                      režim ponoření


Horizontální pozice                              režim 360°

Vertikální pozice v ruce                        dynamický režim

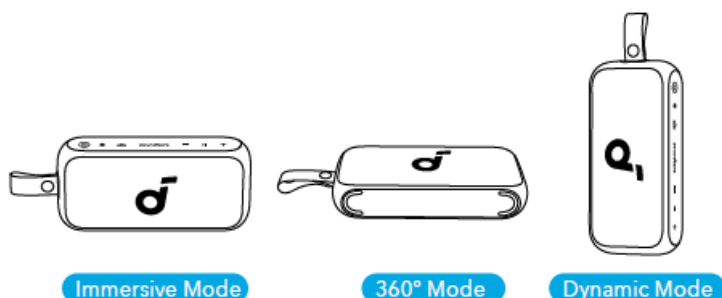

## Aplikace Soundcore

Stáhněte si aplikaci soundcore a obohaťte svůj zážitek z poslechu

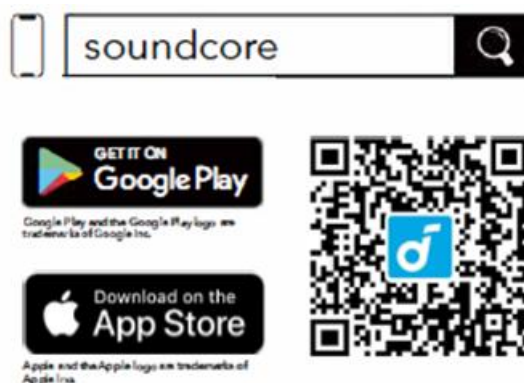

Informace o produktu: Zkontrolujte název produktu a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

Aktualizace firmwaru: Když v aplikaci připojíte reproduktor, budete informováni, jakmile bude detekována nova verze firmwaru.

Stav baterie: Značí zbývající úroveň baterie reproduktoru.

Ovládaní hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti pomoci aplikaci bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.

Nastavení ekvalizéru: V aplikaci můžete vybírat z různých přednastavených nastavení ekvalizéru, aby byla vaše zkušenost při poslechu různých hudebních žánrů co nejlepší.

- Soundcore Signature: Standardní režim EQ optimalizovaný pro vyvážený zvuk.

- Voice: Hlasy zřetelněji vystupují z ostatních okolních zvuků.

- Treble Boost: Vysoké frekvence jsou posíleny.

- Balance: Žádné vylepšení pro vysokofrekvenční a nízkofrekvenční zvuky.

- Custom: Přizpůsobte si nastavení ekvalizéru v aplikaci tak, aby vám vyhovovalo.

- BassUp: Zapněte funkci BassUp pro vylepšení nízkofrekvenčního zvuku.

Nastavení doby automatického vypnutí: Nastavte čas automatického vypnutí. Po uplynutí této doby se reproduktor automaticky vypne.

Hlasová výzva: Ztlumte nebo obnovte hlasovou výzvu při zapínání/vypínání.

## Resetování

Chcete-li reproduktor resetovat, stiskněte a podržte současně tlačítko Bluetooth a tlačítko pro zvýšení hlasitosti alespoň po dobu 4 sekund.

## Specifikace

Vstup stejnosměrného napájení (DC)	5V=3A
Kapacita baterie	3350mAh/7,2V
Výkon zvukového výstupu	30W
Ovladač reproduktoru	48 mm x2
Doba nabíjení	4 hodiny
Doba přehrávání	až 13 h (se liší podle úrovně hlasitosti a obsahu hudby).
Vodotěsnost	IPX7
Verze Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	100 m

**DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

**ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)