




EUFY SMART TRACKER SmartTrack Link

Návod k použití


1. Popis

1. Otvor pro poutko
2. Tlačítko
3. Integrovaná baterie (CR2032)
4. Kryt baterie
5. Bzučák

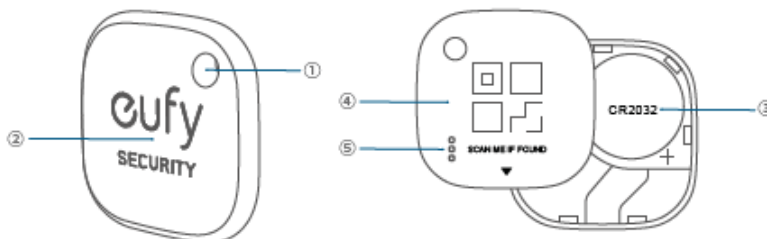

2. První aktivace

Pro aktivaci baterie odstraňte izolační pásku.

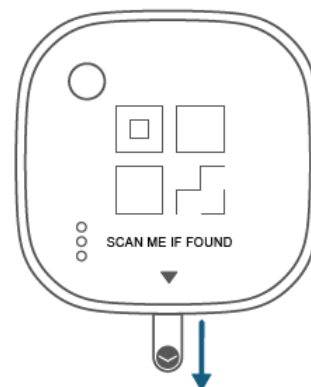

3. Používání aplikace EUFY SECURITY

Přidejte své zařízení

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security z App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android).



2. Zaregistrujte si účet eufy Security a poté podle pokynů na obrazovce přidejte zařízení SmartTrack Link do seznamu zařízení.

Vyzvánění telefonu, i když je telefon tichý

1. V aplikaci eufy Security zapněte funkci **Find My Phone**.
2. Ujistěte se, že aplikace eufy Security má vždy povoleno získávat polohy.
3. Stiskněte tlačítko na předním panelu, po připojení zazvoní telefon.

Kód QR pomáhá lidem kontaktovat vás při ztrátě předmětů

1. Zapněte režim ztrát **Lost Mode** v aplikaci eufy Security.
2. Vyplňte kontaktní údaje a poděkujte osobě, která předmět našla.
3. Naskenujte QR kód na zařízení SmartTrack Link pomocí libovolného softwaru pro rozpoznávání QR kódů.

4. Práce s aplikací APPLE FIND MY APP (pouze pro uživatele APPLE)

Pokud jste uživatelem zařízení se systémem iOS, můžete své zařízení přidat do aplikace Find My.

Aplikace Find My je aplikace dodávaná se systémem iOS, můžete ji používat bez instalace. Pokud jste něco zapoměli daleko, například na pláži nebo v tělocvičně, síť Find My - stovky milionů zařízení iPhone, iPad a Mac na celém světě - vám pomůže vaše zařízení najít. A je navržena tak, aby chránila vaše soukromí na každém kroku.

Co potřebujete

- iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem iOS14.5 nebo iPadOS14.5 nebo novějším a zapnutým dvoufaktorovým ověřováním.
- Zapnutou funkci **Find My**.
- Zapnuté Bluetooth.
- Silné Wi-Fi nebo mobilní připojení.
- Zapnuté polohové služby: Přejděte do **Settings > Privacy > Location Services**.
- Chcete-li používat přesné vyhledávání a zobrazovat co nejpřesnější polohu zařízení eufy SmartTrack Link, zapněte funkci Location Access (Přístup k poloze) pro službu **Find My**. Přejděte do **Settings > Privacy > Location Services** určování polohy, poté přejděte dolů a klepněte na možnost **Find My**. Zaškrtněte políčko **While Using the App / While Using the App or Widgets** a zapněte možnost **Precision Location** (Přesné určení polohy).

Přidání zařízení

1. Otevřete aplikaci Find My a na kartě položek **Items** vyberte možnost **Add Item > Other Supported Item**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SmartTrack Link po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte vyzvánění.
3. Vyberte název položky ze seznamu nebo vyberte možnost **Custom Name** pro pojmenování SmartTrack Link, vyberte emoji a klepněte na možnost **Continue**.
4. Chcete-li eufy SmartTrack Link zaregistrovat pomocí svého Apple ID, znovu klepněte na možnost **Continue**.
5. Klepněte na možnost **Done**, nyní můžete k položce připojit svůj SmartTrack Link a zobrazit ji v aplikaci Find My.

Pokud se vám nedaří nastavit propojení SmartTrack Link:

- Zkontrolujte, zda je aplikace eufy SmartTrack Link připravena k nastavení. (Viz část **Co potřebujete**)
- Pokud máte nastaveno více propojení eufy SmartTrack Link, ujistěte se, že je v blízkosti vašeho zařízení současně pouze jedno.
- Pokud se zařízení SmartTrack Link stále nechce připojit k vašemu zařízení, zkuste jej resetovat. (Viz Resetování)

Pokud se zobrazí zpráva, že je SmartTrack Link připojen k jinému Apple ID:

- Pokud plánujete přidat toto zařízení pomocí jiného Apple ID, ujistěte se, že jste toto SmartTrack Link v aplikaci Find My odstranili.
- Pokud přidáváte toto zařízení poprvé a narazíte na tento problém, obraťte se na adresu support@eufylife.com a požádejte o pomoc.
-

Provést uzamčení sériového čísla


1. Najděte tlačítko na přední straně výrobku.
2. Stiskněte tlačítko 2krát.
3. Uslyšíte potvrzovací zvuk.
4. Klepnutím na **Continue On Website** získáte další informace včetně případné zprávy od majitele o ztraceném režimu.

Vypnutí funkce Find My Network

1. Otevřete zadní kryt výrobku a najděte baterii.
2. Vyjměte baterii.
3. Tím přestanete sdílet umístění této položky.

5. Výměna baterie

Po vybití energie otevřete zadní kryt a nainstalujte novou baterii CR 2032, která nahradí starou.

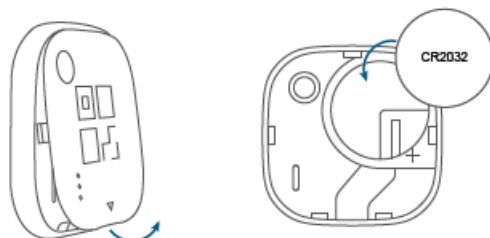

6. Reset

1. Rychle stiskněte tlačítko 5krát během 5 sekund.
2. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte vyzvánění. Nyní bylo zařízení eufy SmartTrack Link úspěšně resetováno.

7. Upozornění

Použití odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby pracoval speciálně s technologií uvedenou na odznaku, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky produktu Apple Find My network. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence.



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Anker Innovations Limited probíhá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Oznámení (EU a Spojené království)

 Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.

Prohlášení o shodě

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách: <https://uk.eufylife.com/>.

Prohlášení o shodě

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě s předpisy o rádiových zařízeních z roku 2017(SI 2017/1206). Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://uk.eufylife.com/>.

Zařízení nepoužívejte v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte zařízení silnému slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí. Vhodná teplota pro výrobek a příslušenství je -20 °C až 60 °C.

POZOR, NEBEZPEČÍ VÝBUCHU V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE NÁVODU.

Informace o vystavení rádiovým vlnám:

Úroveň maximální přípustné expozice (MPE) byla vypočtena na základě vzdálenosti d=0 cm mezi zařízením a lidským tělem. Chcete-li dodržet požadavek na vystavení rádiovým vlnám, používejte výrobek, který zachovává vzdálenost 0 cm mezi zařízením a lidským tělem. Frekvenční pásma a výkony jsou uvedeny níže:

Provozní frekvence Bluetooth: 2402 - 2480 MHz; Bluetooth Max. Výkon: 4,55 Bm

Následující dovozce je odpovědnou stranou (smlouva pro záležitosti EU):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Mnichov, Německo.



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz