




Live Charged.



Powerbanka ANKER 20000 mAh / 30 W


Návod k použití

Kontrola úrovně baterie

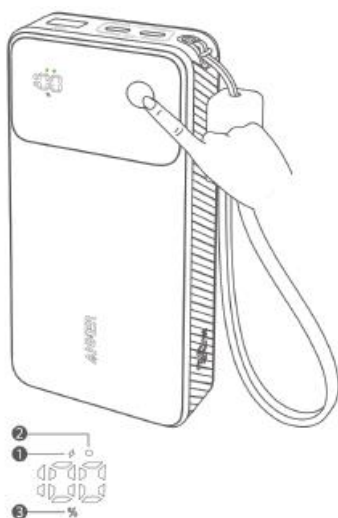


Nabíjení vašich zařízení

Svá zařízení nabíjejte přes USB porty.

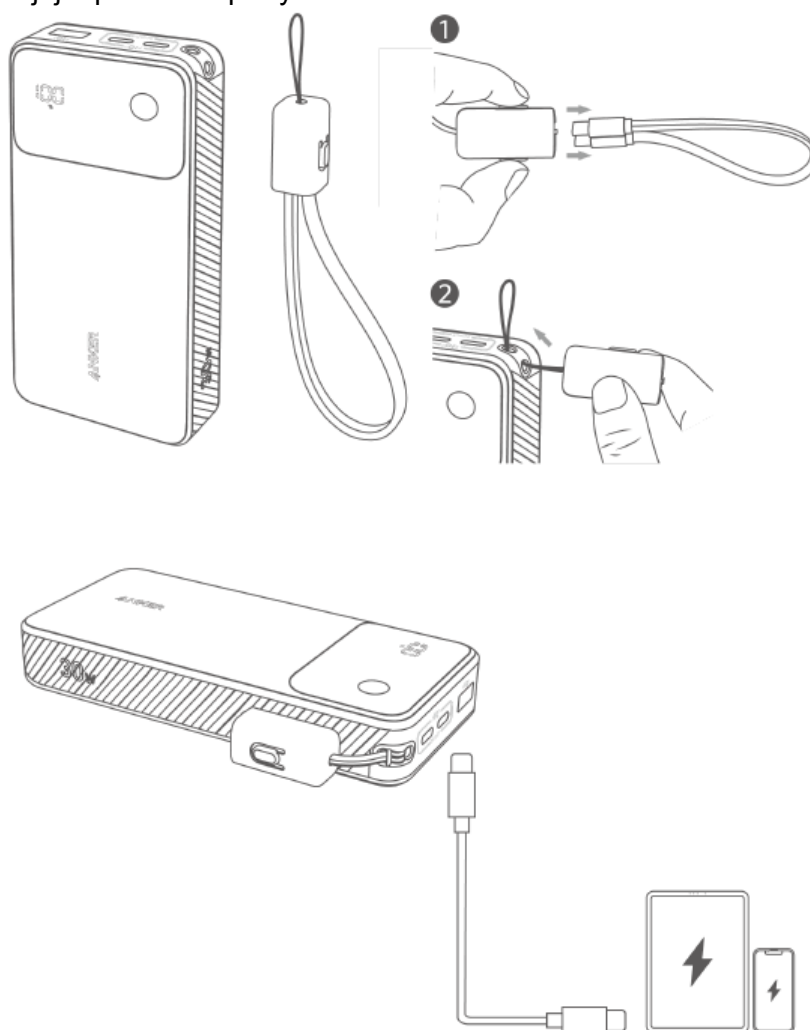

Dobíjení powerbanky

Powerbanku nabíjejte přes USB-C porty.

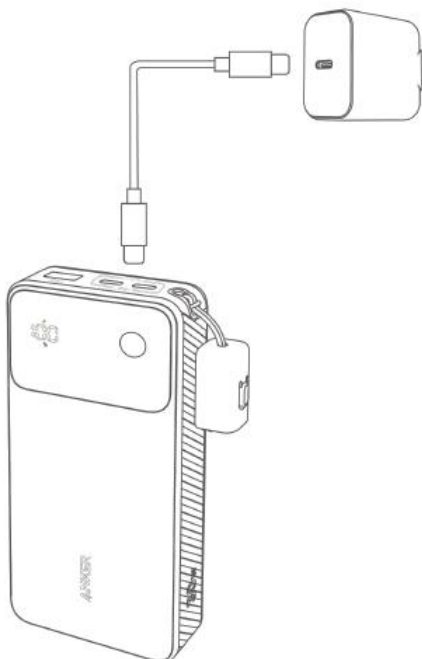


Režim proudového nabíjení


1. Aktivujte režim proudového nabíjení.



2. Nabíjejte sluchátka do uší nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu proudového nabíjení.

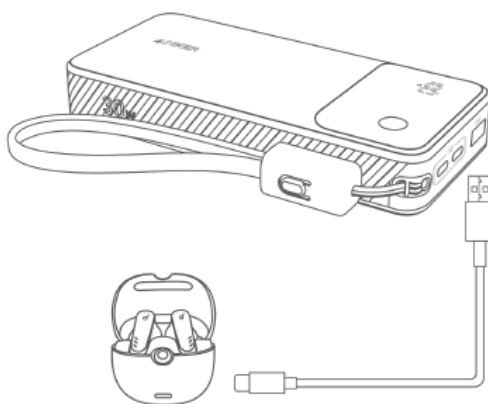

3. Ukončete režim proudového nabíjení.

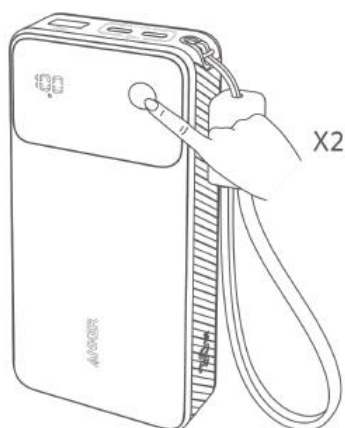

Technické specifikace

Kapacita baterie	20 000 mAh
Vstup	USB-C 1/C2: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 1,5A (30 W max)
Výstup	USB-C 1/C2: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30 W max)
	USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A (18 W max)
Celkový výstup	5V = 4,8A (24 W max)

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz