

**ANKER**

Live Charged.




**Powerbanka ANKER  
20000 mAh / 30 W**

**Návod k použití**


## Kontrola úrovně baterie

1. Režim třífázového nabíjení
2. Dobíjení
3. Zbývající procento Batterie
4. USB-C Kabel
5. Lightning Kabel

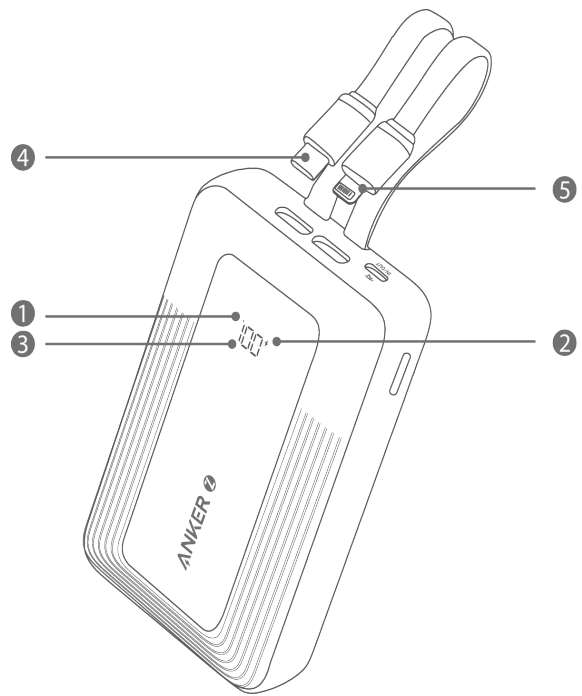


## Nabíjení vašich zařízení

Svá zařízení (Telefony a tablety) nabíjejte pomocí vestavěných kabelů USB-C a Lightning, případně přes USB porty

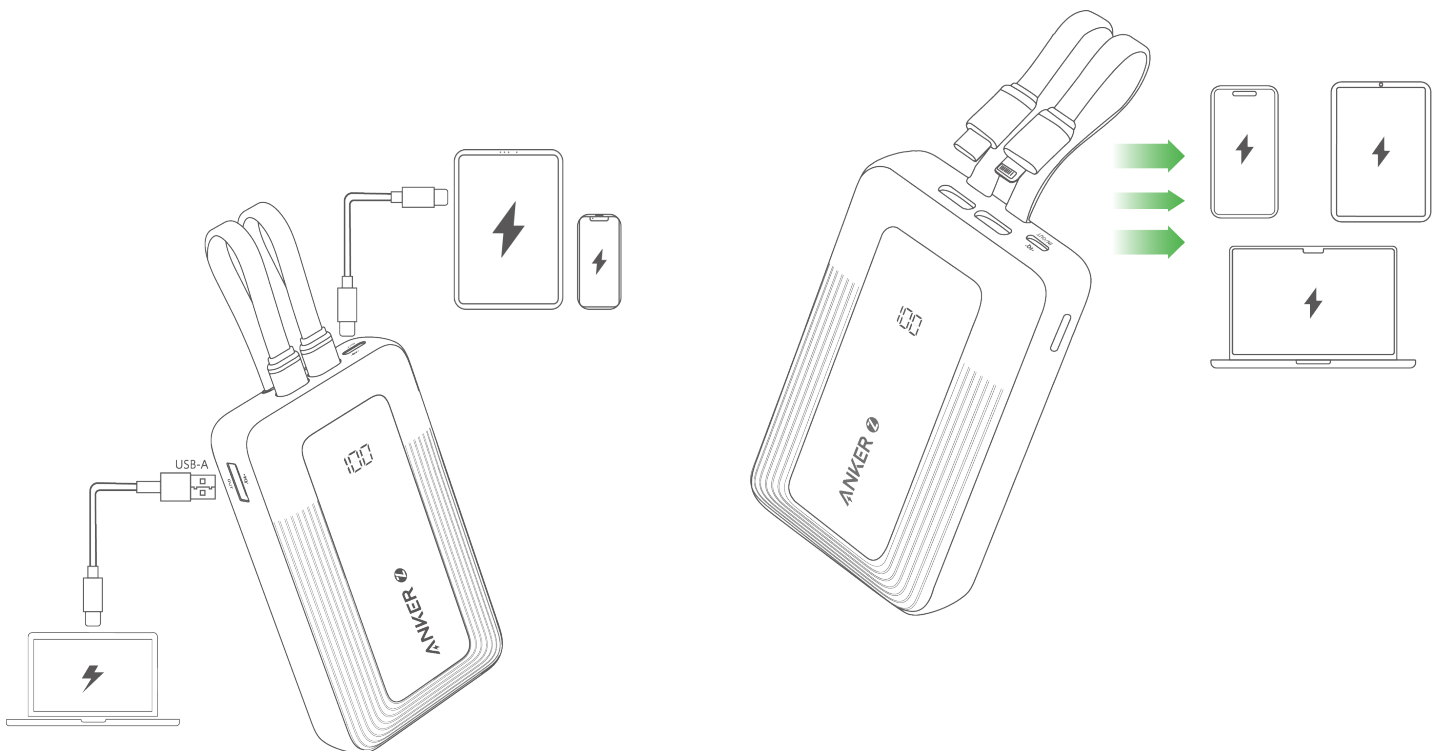


## Smart Indikátor stavu baterie Powebranky

Když úroveň baterie klesne na 5 %, na displeji se zobrazí indikátor baterie, který vám připomene, abyste powerbanku co nejdříve nabili.

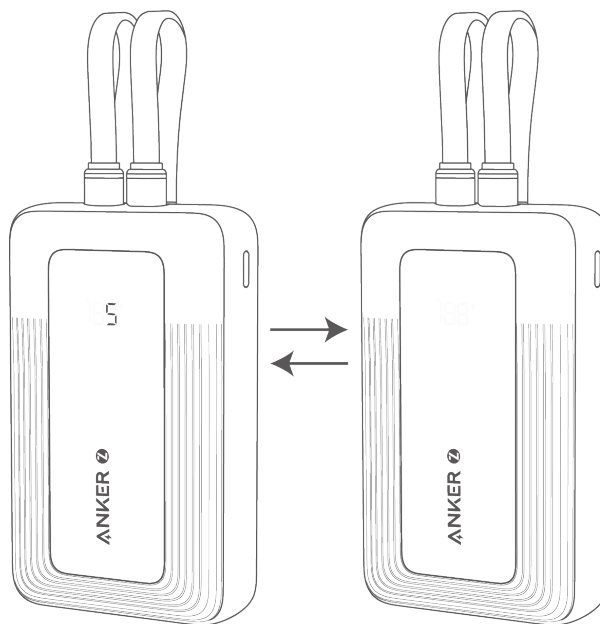


## Dobíjení powerbanky

Powerbanku nabíjejte pomocí vestavěných USB kabelů nebo přes USB-C porty

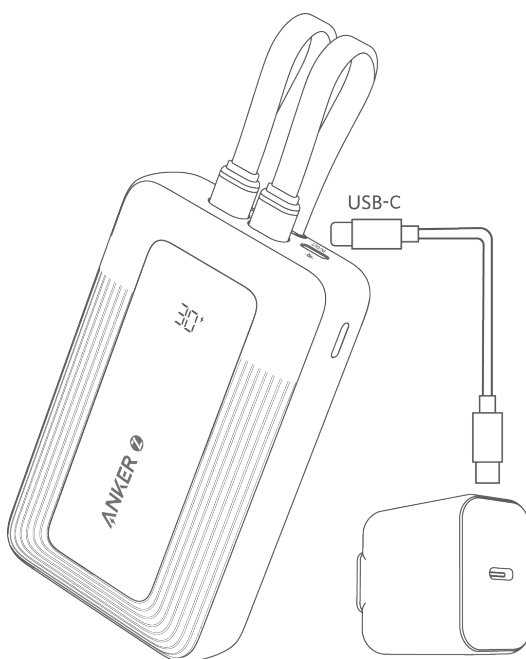


## Režim proudového nabíjení


1. Aktivujte režim proudového nabíjení..

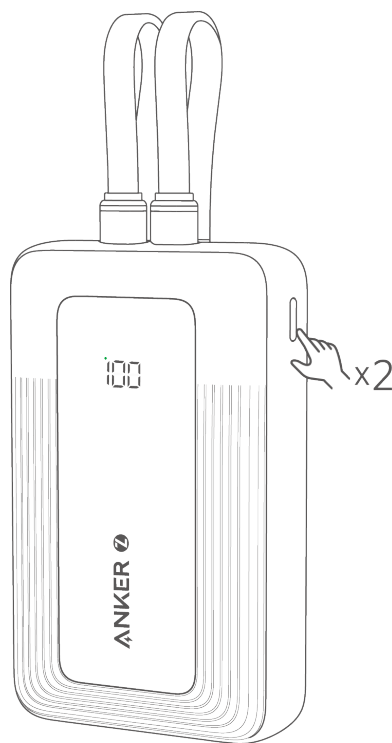

2. Nabíjejte sluchátka do uší nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu proudového nabíjení

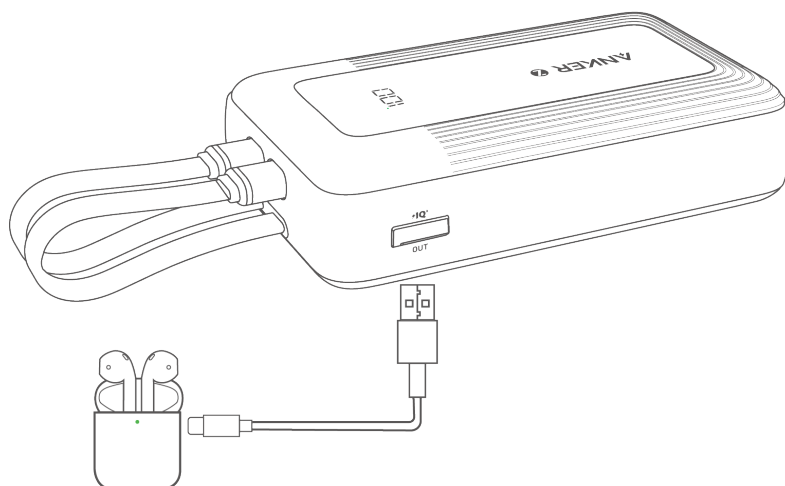

### 3. Ukončete režim proudového nabíjení

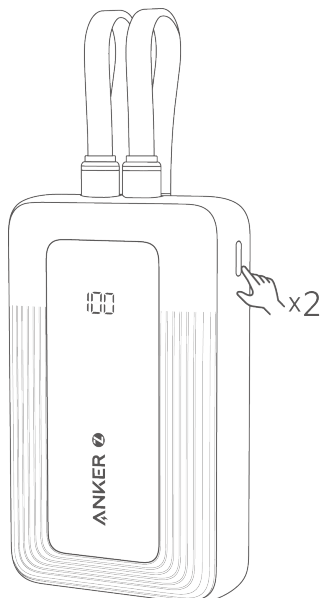

### Technické specifikace

Celková kapacita	20 000 mAh
Kapacita baterie	10 000 mAh 7.4VDC / 74Wh (Two Cells in Series)
Vstup	USB-C: 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.66A (20W Max) USB-C Cable: 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.66A (20W Max)
Výstup	USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 10V 2.25A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (30W Max) USB-C Cable: 5V 3A / 9V 3A / 10V 2.25A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (30W Max) Lightning Cable: 5V 3A / 9V 3A (27W Max) USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 10V 2.25A / 12V 1.5A (22.5W Max)
Celkový výstup	5V 3A (15W Max)

### DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)