



Live Charged.




## Powerbanka ANKER

10000 mAh / 22.5 W

## Návod k použití




## Kontrola úrovně baterie

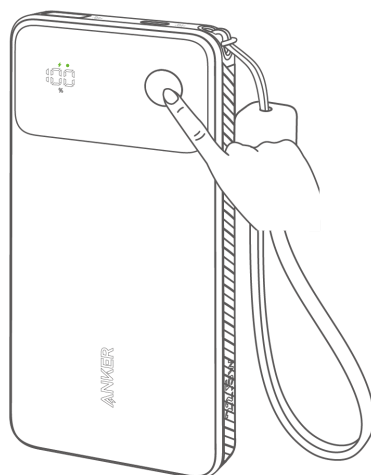

- 1. Dobíjení
- 2. Režim třífázového nabíjení
- 3. Zbývající procento Batterie


## Nabíjení vašich zařízení

Svá zařízení nabíjejte přes USB porty

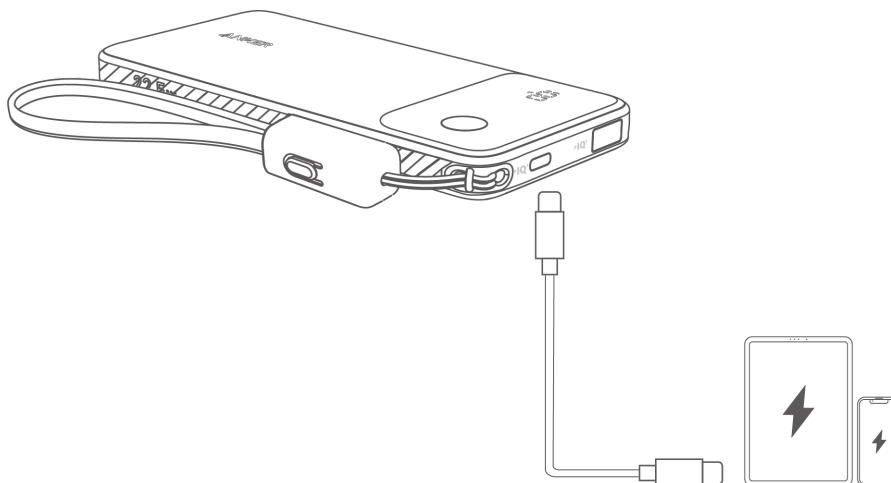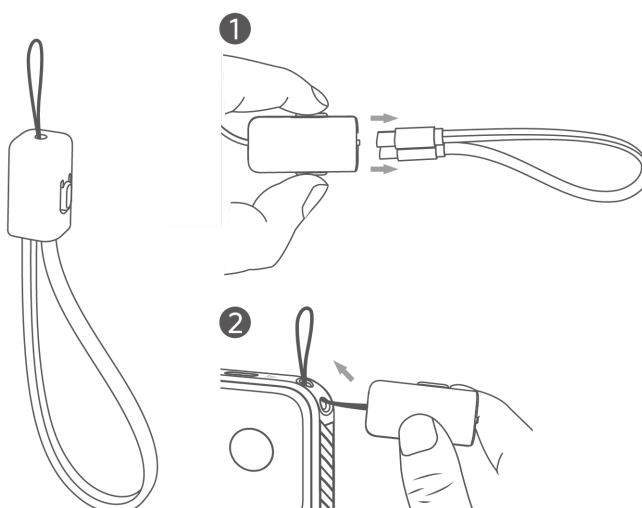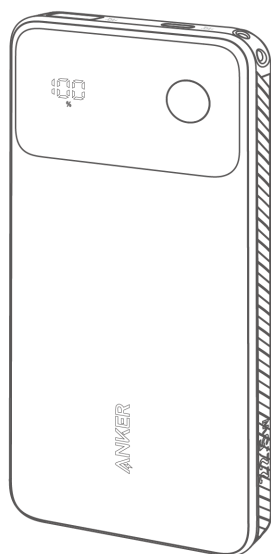


## Dobíjení powerbanky

Powerbanku nabíjejte přes USB-C porty

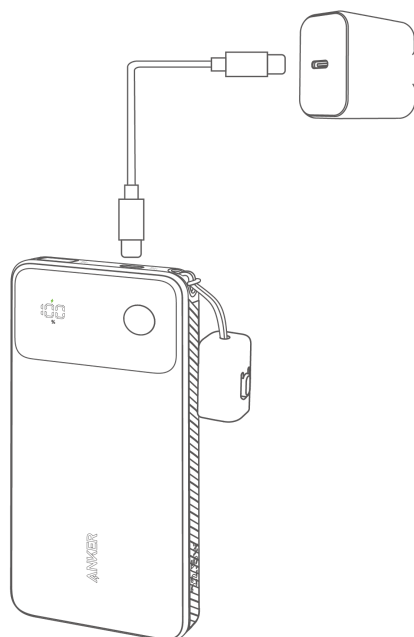


## Režim proudového nabíjení


1. Aktivujte režim proudového nabíjení..

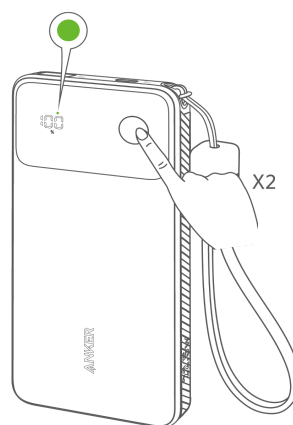

2. Nabíjejte sluchátka do uší nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu proudového nabíjení

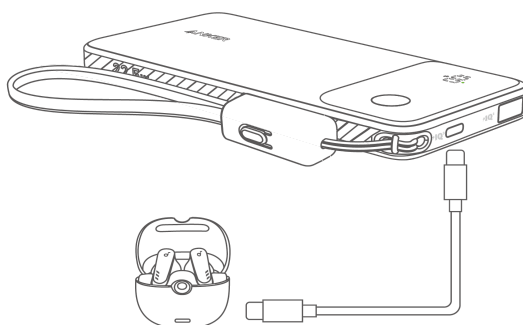

3. Ukončete režim proudového nabíjení

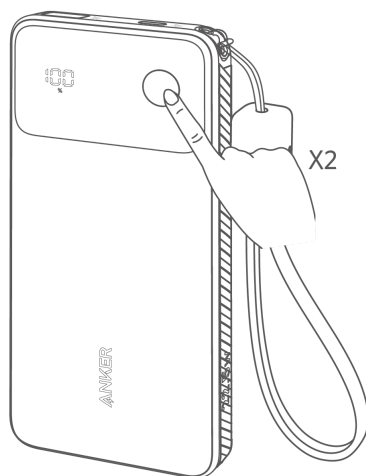

### Technické specifikace

Kapacita baterie	10 000 mAh
Vstup	USB-C : 5V 3A / 9V 2.22A (20W max)
Výstup	USB-C : 5V 3A / 9V 2.22A / 10V 2.25A (22.5W max) USB-A : 5V 3A / 9V 2A / 10V 2.25A (22.5W max)
Celkový výstup	5V 3A (15W Max)

#### DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

#### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)